


Kokoamisohje metallikenteiseen malliin

1. Kiinnitä sivuseinät etuseinään kuudella M5*16 Torx25 ruuvilla.
Tasainen alusta helpottaa kiinnittämistä.
2. Kiinnitä kattopellin tukirima sivuseinien yläosassa liitäntä-aukon ja ylimmän ilma-aukon yläpuolella olevista rei'istä kahdella ruuvilla 4,5*30 mm Torx25.
3. Kiinnitä rakennuksen seinään ruuvit kotelon ripustamista varten alla olevan mitoituspiirroksen mukaan. Ruuvien kannan max. halkaisija on 12,5 mm. (Nämä ruuvit ei kuulu toimitukseen.)

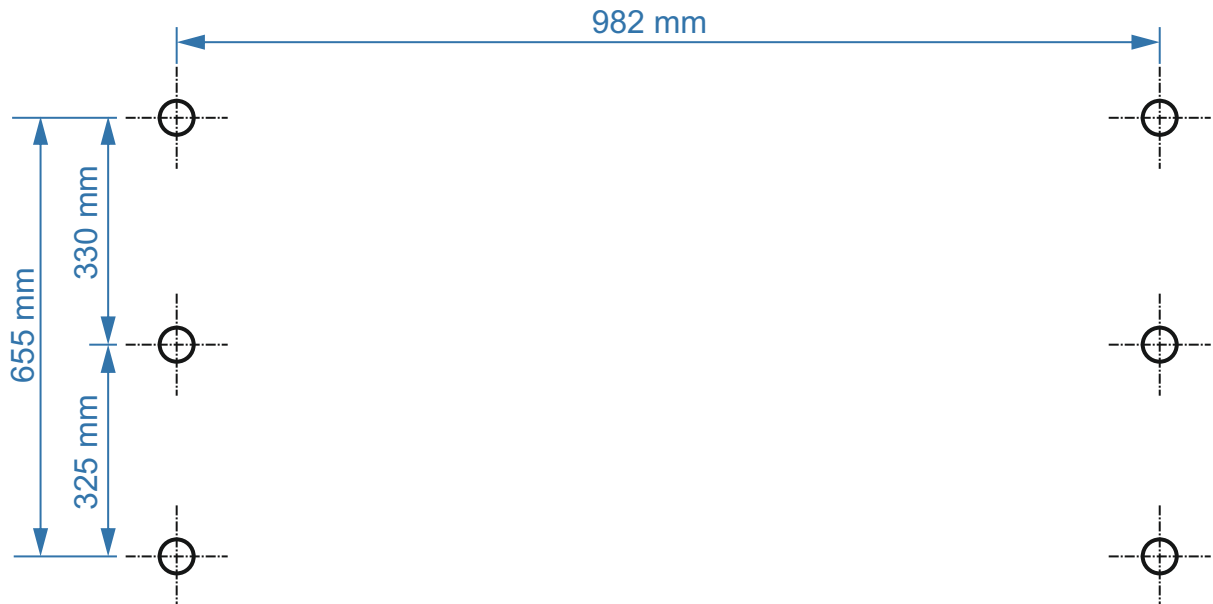

4. Kiinnitä kattopelti ja kapea kattopelti neljällä kateruuvilla (avainväli 8 mm) sivuseinissä oleviin reikiin.
Jos liitännät on suojakotelon katosta, niin leikkaa kapeasta kattopelistä sopivan kokoinen pala pois.



5. Jos liitännät tehdään suojakotelon sivusta, niin poista peitelevy liitäntöjen kohdalta.